


DHR101/104 電源シャットダウン方法


【手順】

- ① 現在の録画設定を確認します。フロントパネルのボタンの点灯状態を確認してください。
※この時の状態（ランプ表示）は、録画再開時に必要となりますので覚えておいてください。


「プリアラーム」または「タイマー」ボタンのランプが点灯している場合、そのボタンを押して録画を停止してください。（録画停止するとランプが消灯します）

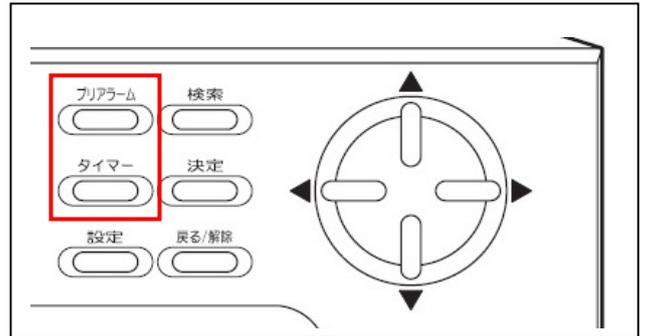

「プリアラーム」および「タイマー」ボタンが消灯しており「録画」ボタンが点灯している場合には、「停止」ボタンを長押しして録画停止してください。（録画停止するとランプが消灯します）

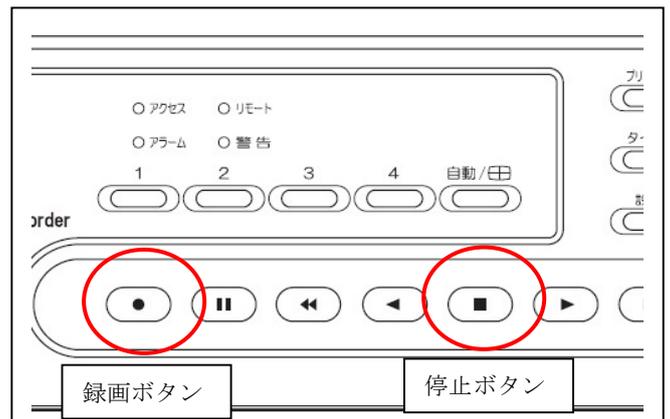

- ② 本体左下にある電源ボタンを長押しして電源を落としてください。
（電源 OFF になるとランプが消灯します）

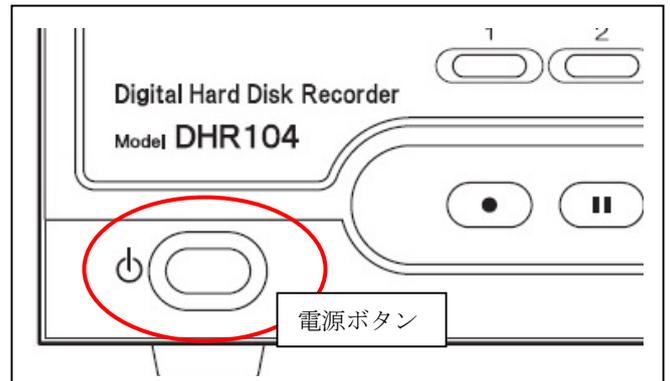

- ③ フロントパネルの電源ボタンでシャットダウンした後、本体背面の主電源スイッチを OFF にしてください。

※主電源スイッチを OFF にしない場合、停電にて電源は切れますが、復電(停電から復帰)した時に自動的に電源が入ります。また録画設定によっては録画が自動的に開始されますが、計画停電はほぼ毎日繰返されるため、気付かないうちに電源の ON/OFF が繰返されてハードディスクが損傷する恐れがあります。このためシャットダウン後、主電源を OFF にすることをお奨めします。



電源立上げ：

- ① 本体背面の主電源スイッチを ON してください。
- ② DVR が起動した後、フロントパネルの「プリアラーム」「タイマー」「録画」ボタンの点灯状態を確認してください。全て消灯している状態では録画はされていないので、シャットダウン以前に点灯していたボタンを押して録画を開始してください。