

NVR VioStor シリーズ 電源シャットダウン方法


■VioStor本体にてシャットダウンする場合

VioStor本体正面にある電源ボタンを長押し(2～3秒)すると、「ピー」とブザー音が鳴り電源がシャットダウンされます。完全にシャットダウンされるまで約5分間かかります。

■ネットワーク経由でシャットダウンする場合

ネットワーク経由でNVR をシャットダウンするには、以下の手順に従ってください。

1. 設定ページを開き、システム・ツールの「再起動／シャットダウン」を表示します。
2. 「シャットダウン」をクリックすると、VioStorがシャットダウンされます。
完全にシャットダウンするまで約5分間かかります。

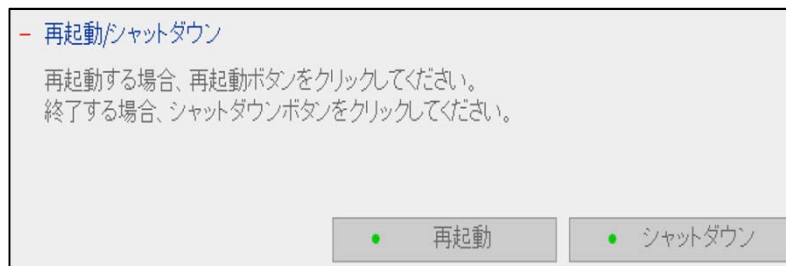

※停電／異常終了の場合

停電や異常終了によってNVR がシャットダウンした時、再び電力供給が回復するとNVRは自動的に以前の状態で起動します。再起動後の状態がおかしい時は、以下を試してください。

1. システム設定が失われている時は、再度、設定を行ってください。
2. サーバー動作が異常な時は、販売店またはテクニカル・サポートにお問い合わせください。

・テクニカル・サポート

インスタント・メッセージを使ったテクニカル・サポート、カスタマー・サービスを行っています

オンラインサポート: <http://www.qnapsecurity.com>
E-mail: info@rodweb.co.jp (日本語)
MSN: q.support@hotmail.com (英語)
Skype: [qnapskype](#) (英語)