


SHD209/409/509/1009/1016 電源シャットダウン方法

【手順】

- ① フロントパネルの「自動録画」のランプと「●/■ (録画/録画停止)」のランプの点灯状態を確認してください。「●/■」ランプのみ点灯している場合は手動録画状態、「自動録画」ランプが点灯している場合は自動録画状態です。この録画設定状態は録画再開時に必要となりますので覚えておいてください。


【SHD209/409】

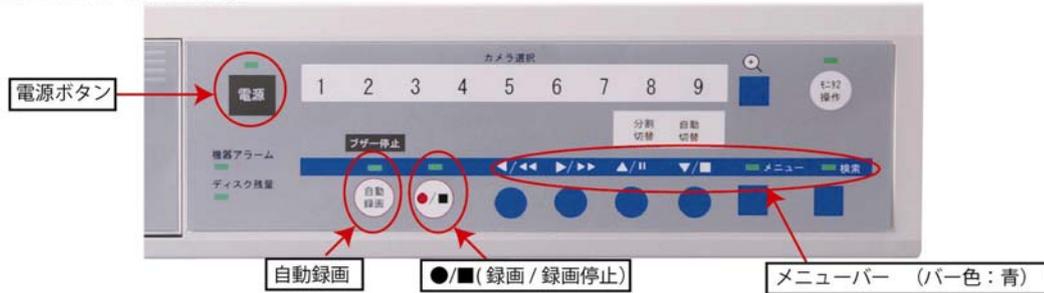

【SHD509/1009/1016】



- ② SHD209/409 (メニューバーが青色の機種) の場合は、「自動録画」のランプと「●/■」のランプが消えるまで、「●/■」のボタンを長押ししてください。
SHD509/1009/1016 (メニューバーが黒色の機種) の場合は、自動録画状態の場合は「自動録画」ボタンを、手動録画の場合は「●/■」ボタンを、「自動録画」のランプと「●/■」のランプが消えるまで長押ししてください。
- ③ フロントパネルの電源ボタンを長押しして電源を落として (シャットダウンして) ください。
- ④ 電源ランプ、モニタ画面が消えた後、本体背面の「主電源」スイッチを切ります。

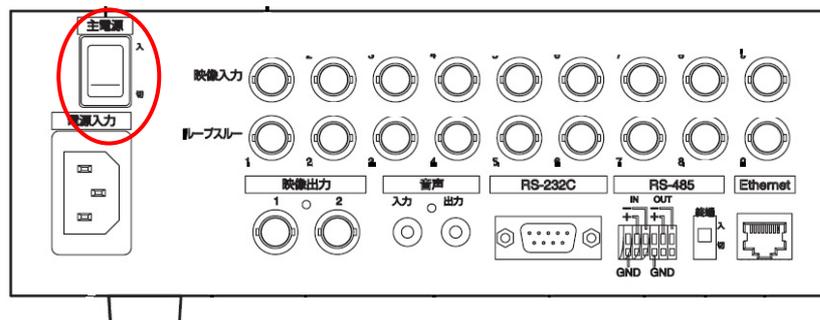

電源立上げ :

- ① 本体背面の主電源スイッチを ON してください。
しばらく待つと電源ランプが点灯し、次に 10 秒に 1 回の点滅状態になります。
- ② フロントパネルにある電源ボタンを長押ししてください。
電源ランプが点滅し、その後に点灯状態になります。
- ③ シャットダウン以前の録画条件で録画を開始してください。自動録画状態だった場合は「自動録画」ボタン、手動録画状態だった場合は「●/■」ボタンを、ランプが点灯するまで押ししてください。
(SHD209/409 の場合、「●/■」ボタンは押し離した時に点灯します)