TH-R5004 電源シャットダウン方法

・フロントパネル操作による電源シャットダウンの方法をお知らせします。

【手順】

① フロントパネルの左上の「MENU」ボタンを押下。

② この時「ログイン」ウィンドウが現れた場合には
ID「管理者」にてパスワードを入力し、ログインする。

1）ID が「管理者」であることを確認。
2）パネル中央の「下」ボタン押下でカーソルを「パスワード」に移動し CH ボタン（１～４）でパスワードを入力。
（パスワードを設定していない場合には空白のまま）
3）「下」→「左」ボタン押下でカーソルを「確認」に移動し、フロントパネルの「決定」ボタンを押下。

③ 再度「MENU」ボタンを押下するとメニューバーが現れるので、「上」「下」ボタンを押下してカーソルを移動し「システム終了」を選択し、「決定」ボタンを押下。

④ 「システム終了しますか」と現れたら、「左」「右」ボタンでカーソルを「はい」に移動し、「決定」ボタンを押下。

⑤ 表示画面が「システムを終了しています」から「安全にシステムが終了しました。」になりましたら電源ケーブルを抜いてください。

※電源ケーブルを抜かない場合、停電にて電源は切れますが、復電(停電から復帰)した時に自動的に電源が入ります。
計画停電はほぼ毎日繰返されるため、気付かないうちに電源の ON/OFF が繰返されてハードディスクが損傷する恐れがあります。システム終了操作後、電源ケーブルを抜くことをお奨めします。

電源立上げ：電源ケーブルをコンセントに挿し電源が供給されると、起動後自動的に録画が開始されます。
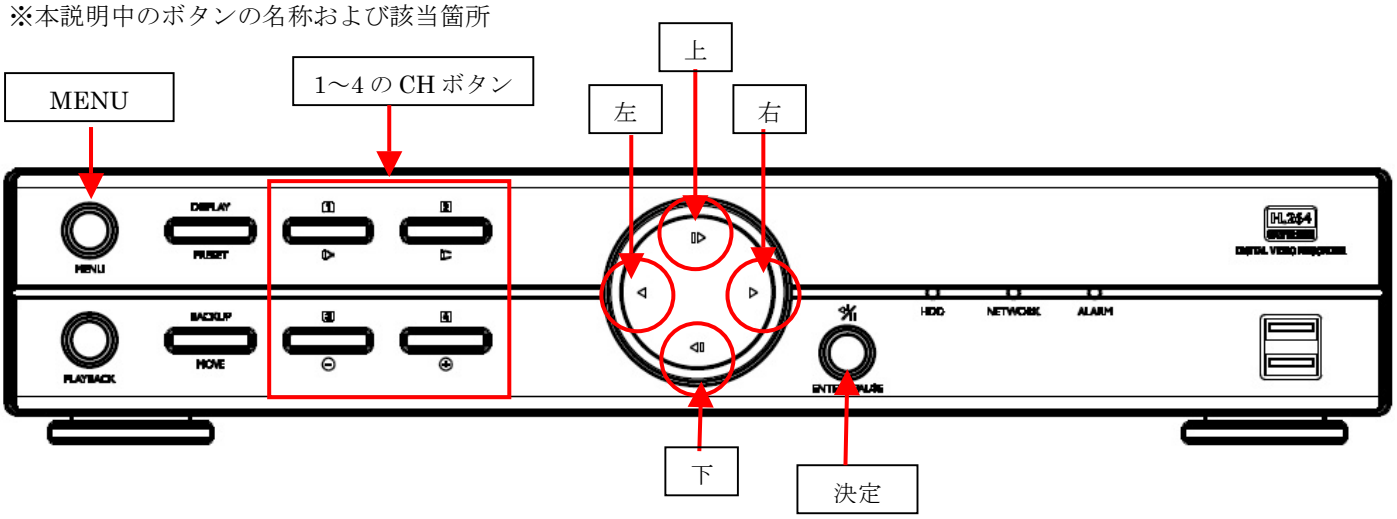
※本説明中のボタンの名称および該当箇所